

MANUEL D'UTILISATION

Ensemble tondeuse à cheveux et tondeuse de finition à batterie lithium, avec/sans fil

Modèle: RN-CT-004-SET-G



Édition française

rainmalservice@gmail.com

Avant la première utilisation

Chargez chaque appareil pendant 3 heures avant la première utilisation afin d'activer les batteries rechargeables intégrées. Appliquez toujours de l'huile sur les lames avant et après utilisation afin de maintenir les performances de coupe.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Tondeuses et accessoires




Tondeuse




Tondeuse de finition




Peigne à dents fines




Câble USB × 1

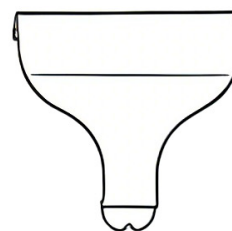

Capuchon de protection des lames

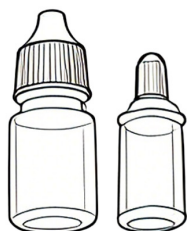


Huile lubrifiante × 2




Brosses de nettoyage × 2


SABOTS POUR TONDEUSE À CHEVEUX

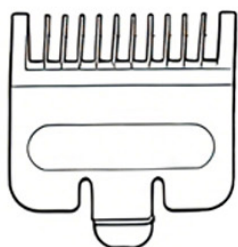


1.5 mm / 1/16 po

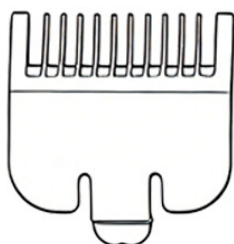

3 mm / 1/8 po

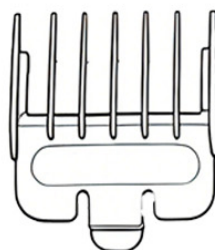


4.5 mm / 3/16 po

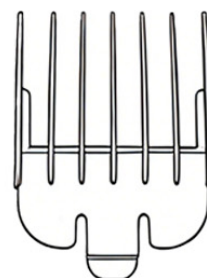


6 mm / 1/4 po


SABOTS POUR TONDEUSE DE FINITION

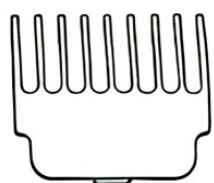

1.5 mm / 1/16 po

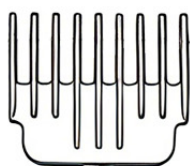

2 mm / 5/64 po

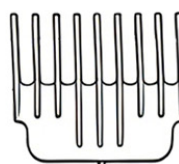

3 mm / 1/8 po



4 mm / 5/32 po

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Danger

Un appareil branché à une source d'alimentation peut rester sous tension même lorsqu'il est éteint.

Pour réduire le risque de décès ou de blessure par choc électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation, sauf pendant la recharge.
2. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
3. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
4. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne le laissez pas y tomber.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, ne tentez pas de le récupérer. Débranchez-le immédiatement.
6. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Avertissement

Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie ou de blessures :

1. Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur a donné des instructions concernant son utilisation. Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge pour faire fonctionner l'appareil.
4. N'utilisez jamais l'appareil si son câble ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
5. Tenez le câble à l'écart des surfaces chaudes.
6. Ne tirez pas sur le câble, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
7. Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objet dans une ouverture de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement (suite)

8. Ne posez pas l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.
9. N'utilisez pas l'appareil avec un peigne endommagé ou cassé, ou si des dents des lames sont manquantes, car cela pourrait provoquer des blessures. Avant chaque utilisation, assurez-vous que les lames sont correctement alignées et lubrifiées.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, à proximité de produits en aérosol ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
11. N'écrasez pas l'appareil, ne le chauffez pas au-delà de 100 °C (212 °F) et ne l'incinerez pas, en raison du risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures.
12. Branchez toujours le câble à l'appareil avant de le brancher à la prise. Pour le débrancher, éteignez toutes les commandes, puis retirez la fiche de la prise.
13. Tenez l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
14. N'utilisez jamais l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées ou sur une surface souple, telle qu'un lit ou un canapé, où elles pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures exemptes de peluches, de cheveux et de débris similaires.
15. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le câble fourni ou un câble USB-C.
16. Utilisez uniquement une source d'alimentation USB certifiée, telle qu'un ordinateur, une prise USB, une lampe équipée d'un port USB, une alimentation de classe 2 ou un adaptateur automobile.

AVANT UTILISATION ET DÉPANNAGE

Avant la première utilisation

Chargez chaque appareil pendant 3 heures avant la première utilisation afin d'activer les batteries rechargeables intégrées.

Le moteur tourne, mais la lame ne bouge pas ou se bloque

Nettoyez et lubrifiez les lames.

La tondeuse ne démarre pas

Tapotez doucement l'appareil une fois. Vous pouvez le tapoter doucement contre votre cuisse ou un chiffon doux en coton.

La tondeuse tire les cheveux

Les lames peuvent être sales ou sèches. Nettoyez-les et lubrifiez-les.

UTILISATION

Pour commencer

Lors de votre première coupe, ne coupez qu'une petite quantité de cheveux jusqu'à ce que vous connaissiez la longueur obtenue avec chaque sabot. Utilisez les sabots adaptés à chaque appareil. Le nettoyage et la lubrification concernent les deux appareils ; le levier de réglage concerne uniquement la tondeuse à cheveux.


- Pour de meilleurs résultats, les cheveux doivent être secs avant d'utiliser la tondeuse.
- Peignez soigneusement les cheveux avec le peigne fourni.
- Déplacez la tondeuse dans les cheveux lentement et régulièrement. Ne forcez pas le passage.
- Coupez dans le sens inverse de la pousse des cheveux afin que le sabot puisse saisir davantage de cheveux.
- Lubrifiez les lames de votre nouvelle tondeuse après quelques coupes.

UTILISATION DES SABOTS

Fixation des sabots


Éteignez la tondeuse avant de fixer un sabot.

1. Tenez le sabot légèrement incliné et placez-le sur la tondeuse de façon que les pointes des lames s'insèrent dans les fentes entre les dents du sabot.
2. Avec le pouce, appuyez sur le sabot au niveau du marquage de taille jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

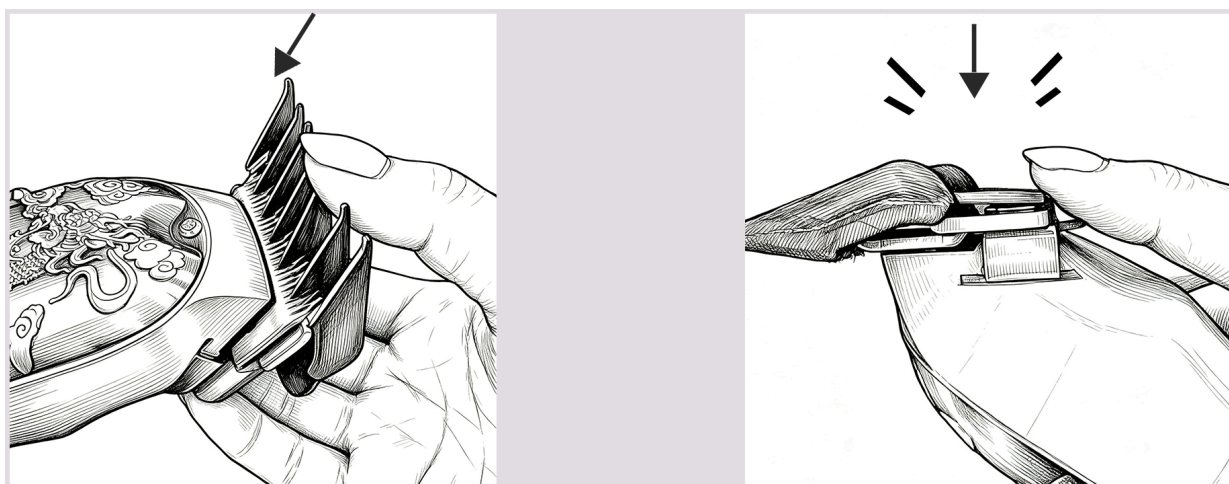

Retrait des sabots

Éteignez la tondeuse avant de retirer un sabot. Tenez le haut du sabot et placez votre pouce sous sa languette. Poussez la languette vers le haut pour retirer le sabot de la tondeuse.

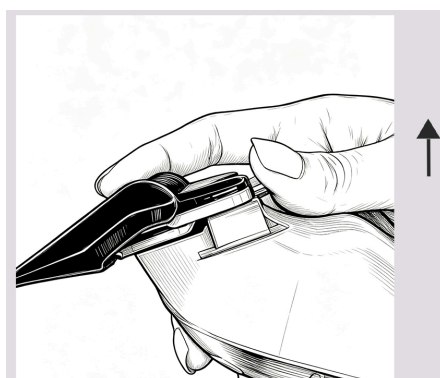


LEVIER DE RÉGLAGE : TONDEUSE À CHEVEUX

Dégradés entre différentes longueurs

Le levier de réglage permet de modifier progressivement la longueur de coupe et de réaliser des dégradés entre différentes longueurs.

Position haute : coupe la plus courte.

Position basse : coupe la plus longue.

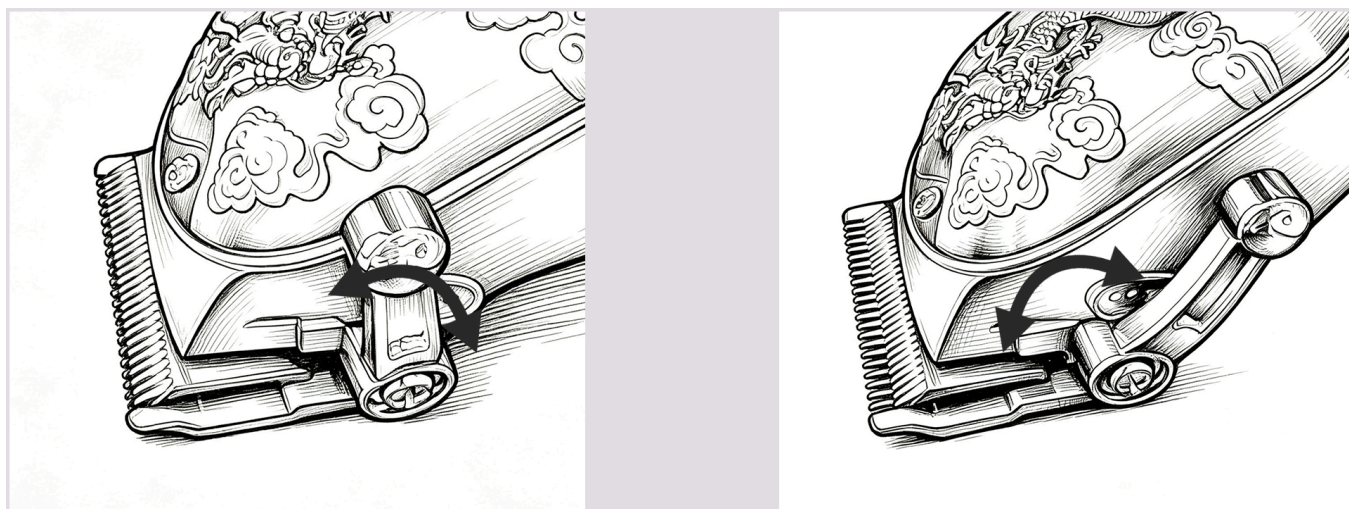

Conseil : éliminer les cheveux coincés


L'accumulation de cheveux peut ralentir la tondeuse. Lorsque la tondeuse fonctionne, déplacez rapidement le levier de réglage d'avant en arrière plusieurs fois pour aider à dégager les cheveux coincés. Répétez cette opération régulièrement, notamment après avoir coupé beaucoup de cheveux, pour garder les lames dégagées.

Lubrifiez les lames après cette opération.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Étape 1 : retirer les cheveux coupés

Retirez les cheveux coupés des lames à l'aide de la brosse de nettoyage.

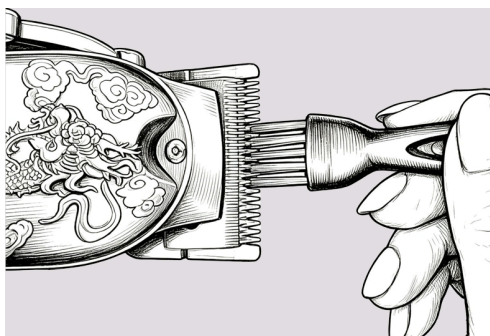

Étape 2 : essuyer l'extérieur

Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide.

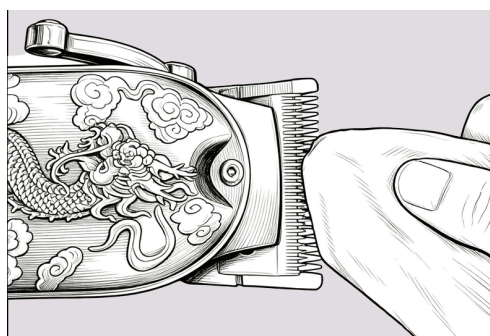

Étape 3 : lubrifier les lames

Appliquez quelques gouttes d'huile entre la lame fixe et la lame mobile. Consultez la section « GARDEZ-LA COMME NEUVE ! » à la page suivante.

Très important

Nettoyez et lubrifiez régulièrement les lames pour qu'elles fonctionnent correctement.


GARDEZ-LA COMME NEUVE !

Lubrification des lames

Appliquez toujours de l'huile sur les lames avant et après utilisation afin de maintenir les performances de coupe.

Pour de meilleurs résultats, appliquez trois gouttes sur l'avant des lames et une goutte de chaque côté, comme illustré.

Essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon doux et sec.

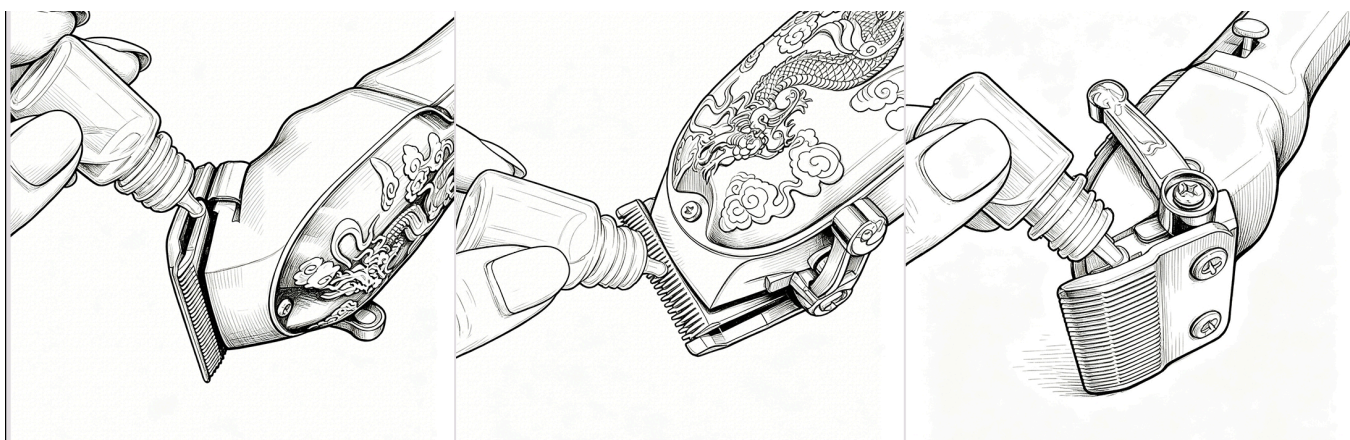

Conseil : choix de l'huile

Utilisez uniquement l'huile pour tondeuse RAINMAL fournie dans l'emballage. N'utilisez pas d'huile capillaire, de graisse ou d'huile mélangée à du kérosène ou à un solvant.