


RAINMAL

مشط فرد الشعر الاحترافي

RN-ST-004-SGL

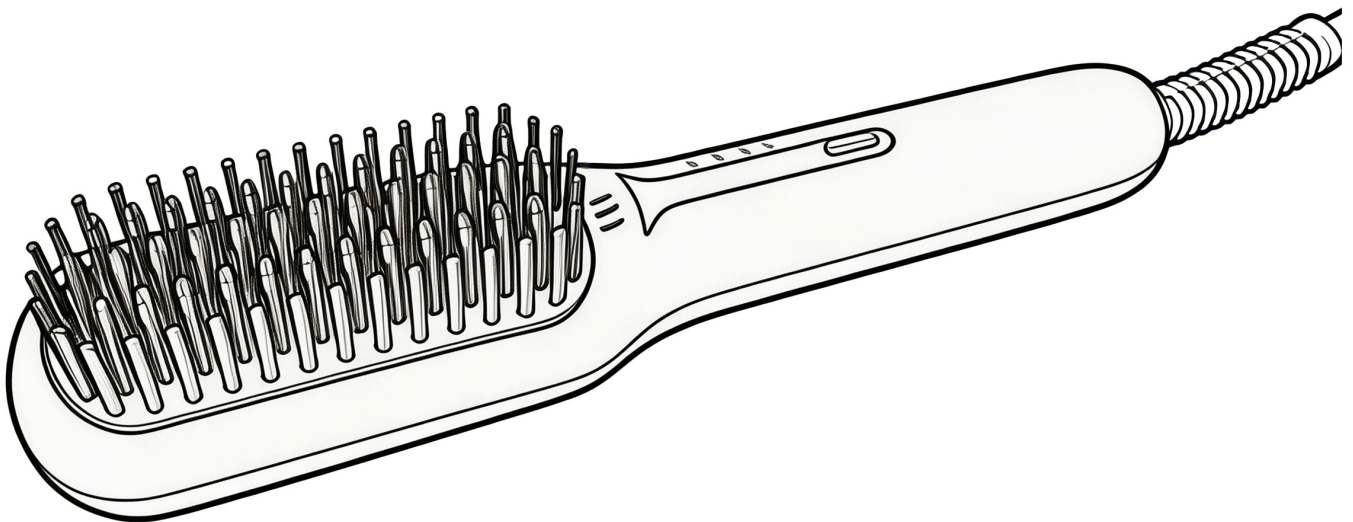

دليل المستخدم

ARABIC

شكرًا لاختيار RAINMAL. اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. أبعد الجهاز عن الماء وافصله عن الكهرباء بعد كل استخدام.

rainmalservice@gmail.com

المواصفات

الطراز	RN-ST-004-SGL
المنتج	مشط فرد الشعر
مصدر الطاقة	220 V~ / 50 Hz
القدرة المقننة	25 W
طريقة التسخين	PTC
أقصى درجة حرارة	220°C

المعايير المذكورة في المواصفات المرفقة: GB 4343.1-2018 ؛GB 17625.1-2022 ؛GB 4706.1-2005 ؛GB 4706.15-2008.

محتويات العبوة

أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام وتأكد من عدم بقاء أي منها على الأسطح الساخنة.

1	مشط فرد الشعر RAINMAL PRO
1	قفاز
2	مشابك شعر
1	مشط دقيق الأسنان

تعليمات السلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام. أبعد الجهاز عن الماء وأبعد الأسطح الساخنة عن الأطفال.

خطر — الصعق الكهربائي

قد تبقى الأجزاء الكهربائية تحت الجهد ما دام الجهاز موصولاً بالكهرباء، حتى عند إيقاف تشغيله.

1. افصل الجهاز عن الكهرباء فوراً بعد الاستخدام.
2. لا تستخدمه أثناء الاستحمام أو تحت الدش.
3. لا تضع الجهاز أو تخزينه في مكان قد يسقط منه أو يُسحب إلى حوض الاستحمام أو المغسلة.
4. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
5. إذا سقط الجهاز في الماء، فلا تحاول التقاطه. افصله عن الكهرباء فوراً.
6. افصل الجهاز قبل تنظيفه.


تعليمات السلامة

تحذير — الحروق والحرائق

1. لا تترك الجهاز دون مراقبة وهو موصول بالكهرباء.
2. تلزم مراقبة دقيقة عند استخدامه بواسطة الأطفال أو قريبتهم، أو مع أشخاص يحتاجون إلى المساعدة.
3. استخدمه فقط للغرض الموضح في هذا الدليل.
4. لا تستخدم الجهاز إذا تلف السلك أو القابس، أو كان لا يعمل بصورة صحيحة، أو سقط أو تعرض للتلف أو غُمر في الماء.
5. أبعد السلك عن الأسطح الساخنة ولا تلمسه حول الجهاز.
6. لا تستخدمه أثناء النوم.
7. لا تستخدمه في الخارج أو حيث تُستخدم البخاخات أو يُعطى الأكسجين.
8. لا تستخدم سلك تمديد.
9. قد تسبب الأسطح الساخنة حروقًا. تجنب ملامستها للعينين وفروة الرأس والجلد المكشوف.
10. ضع الجهاز الساخن فقط على سطح مناسب مقاوم للحرارة.
11. خزنه في مكان جاف، ولا تخزنه في درجة حرارة أعلى من 60°C (140°F).
12. لا توصل القابس أو تفصله ويداك مبتلتان.


طريقة فرد الشعر

1. جهز شعراً نظيفاً وجافاً تماماً. فك التشابك بالمشط الدقيق وقسم الشعر إلى خصل صغيرة ومتساوية.
2. ارفع خصلة وضع أسنان المشط الساخنة على الشعر قرب الجذور، مع إبقائها بعيدة عن فروة الرأس.
3. مرر المشط ببطء وبانتظام من الجذور إلى الأطراف، وأبق المشط متحركاً.
4. كرر على بقية الخصل حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

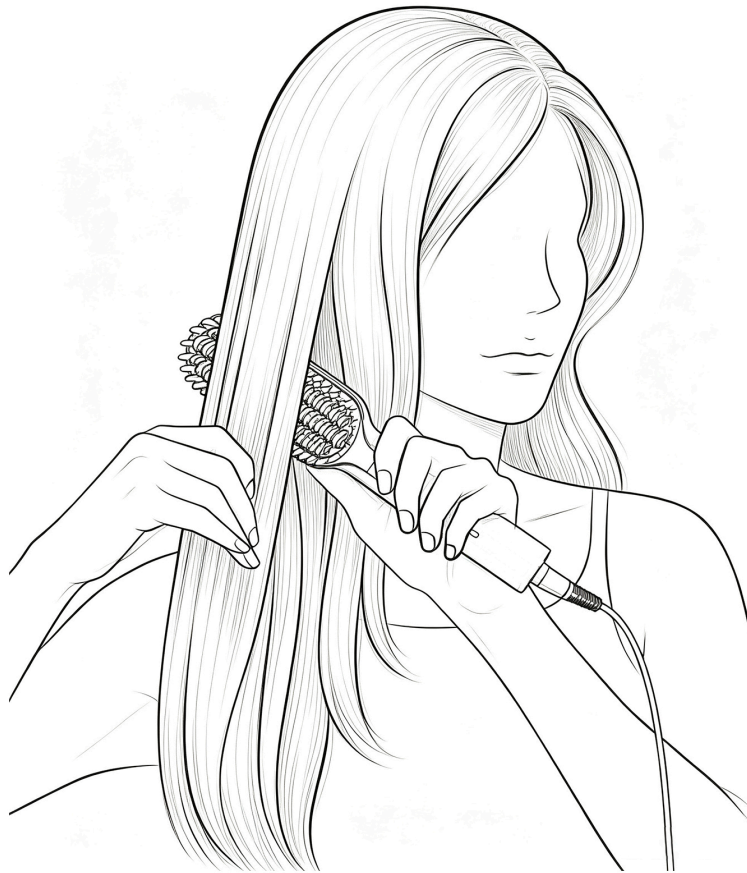

طريقة لف أطراف الشعر

1. اتبع خطوات فرد الشعر أولاً ثم قسمه إلى خصل متساوية.
2. لف الأطراف إلى الخارج، أدر المشط إلى الخارج ووجه أطراف الشعر حوله. اثبت لفترة قصيرة من 3 إلى 5 ثوانٍ ثم حرر الخصلة.
3. لف الأطراف إلى الداخل، أدر المشط إلى الداخل ووجه أطراف الشعر حوله. اثبت لفترة قصيرة من 3 إلى 5 ثوانٍ ثم حرر الخصلة.
4. يقترح الدليل المرفق التكرار حتى ثلاث مرات. تجنب التسخين المتكرر غير الضروري ودع الشعر يبرد قبل اللمسات النهائية.

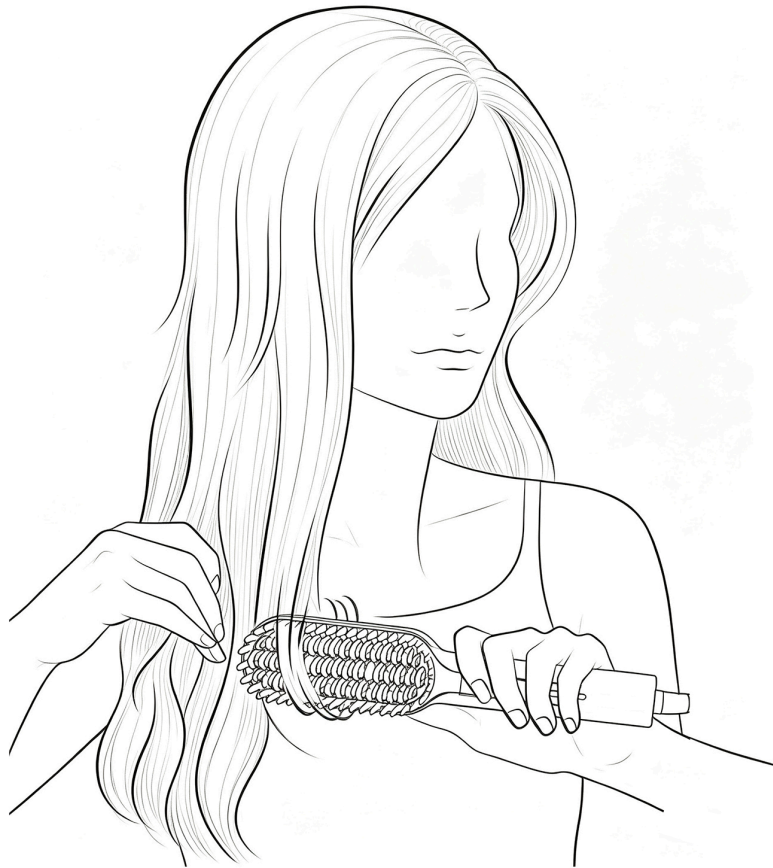

درجة الحرارة والتصفيف

استخدم أقل درجة حرارة فعالة لشعرك. انتظر حتى يصل المشط إلى الدرجة المحددة قبل التصفيف. الحد الأقصى: 220°C.

160°C	شعر ناعم أو سهل التصفيف
180°C	شعر عادي الملمس
200°C	شعر مموج أو مجعد
220°C	شعر كثيف أو صعب التصفيف

لماذا لا تثبت الأطراف الملفوفة؟

1. صف الشعر الجاف تمامًا فقط وتجنب الأماكن الرطبة.
2. استخدم خصلًا صغيرة بعرض نحو 2.5 إلى 5 سم.
3. حرك المشط ببطء وبطريقة متحكم بها.
4. دع كل خصلة تبرد قبل إرخائها. لا تمسك الشعر الساخن في راحة يدك.
5. ضع منتج التثبيت بعد الانتهاء من التصفيف الحراري، مع إيقاف الجهاز وإبعاده عن البخاخات.
6. بعد أن يبرد الشعر، أرخ الخصل بلطف بأصابعك بدلاً من تمشيطها بالفرشاة.

استكشاف المشكلات وحلها

رائحة احتراق أو دخان أو بخار ظاهر

توقف عن التصفيف وأوقف الجهاز وافصله عن الكهرباء. اتركه يبرد. تأكد من أن الشعر جاف تمامًا وأن المشط بعد تبريده نظيف. إذا استمر الدخان أو رائحة الاحتراق، فلا تواصل الاستخدام واتصل بخدمة العملاء.

الشعر لا يستقيم جيدًا

استخدم شعرًا نظيفًا وجافًا وخاليًا من التشابك. صفف خصلًا بعرض نحو 2.5 سم وقلل كمية الشعر في الخصلة عند الحاجة.

المشط لا يسخن أو النتيجة ضعيفة

تحقق من توصيل الكهرباء ودرجة الحرارة المختارة. انتظر حتى يصل إلى الدرجة المحددة واستخدم خصلًا أصغر. إذا ظل الجهاز لا يسخن، توقف عن استخدامه واتصل بخدمة العملاء.

الصيانة والتخزين

1. أوقف الجهاز وافصله عن الكهرباء واتركه يبرد تمامًا قبل تنظيفه أو تخزينه.
2. امسح الغبار والأوساخ بقطعة قماش جافة. لا تغمر الجهاز في الماء.
3. لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. لا تحاول إصلاح الجهاز.
4. خزنه في مكان آمن وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال.
5. لا تلف السلك حول الجهاز. فك التواءه قبل الاستخدام واطوه بشكل فضفاض كما كان في العبوة الأصلية.

للمساعدة أو لمعلومات إضافية عن المنتج، تواصل مع خدمة عملاء RAINMAL.

rainmalservice@gmail.com