


RAINMAL

Peigne lissant PRO

RN-ST-004-SGL

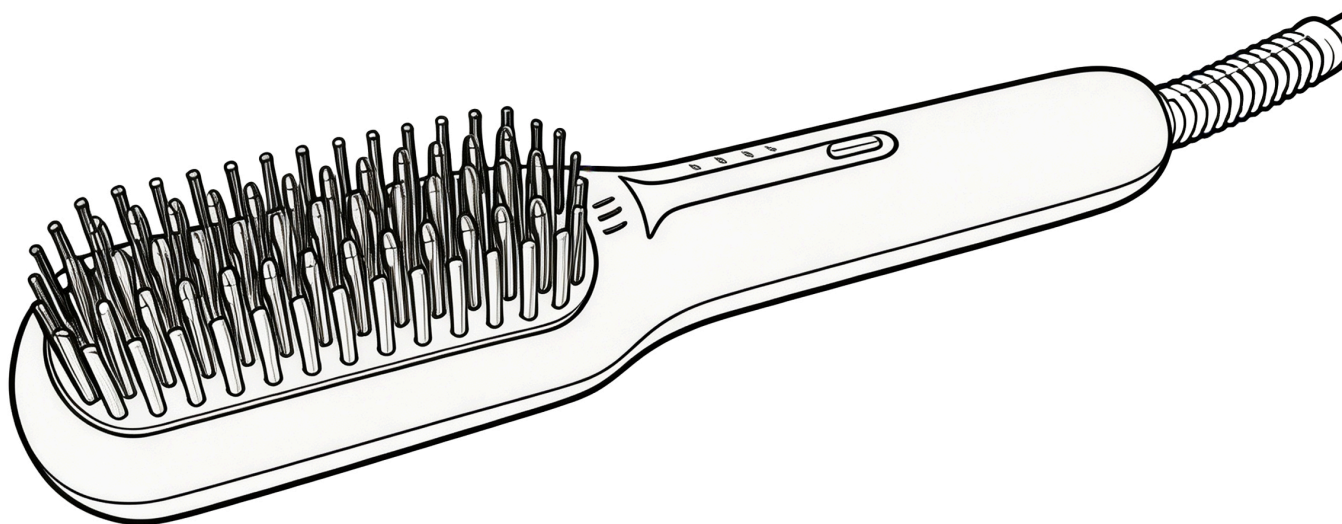

MODE D'EMPLOI

FRENCH

Merci de choisir RAINMAL. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation. Tenez l'appareil éloigné de l'eau. Débranchez-le après chaque utilisation.

rainmalservice@gmail.com

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	RN-ST-004-SGL
Produit	Peigne lissant
Alimentation	220 V~ / 50 Hz
Puissance nominale	25 W
Chauffage	PTC
Température maximale	220°C

Normes indiquées dans les caractéristiques fournies : GB 4343.1-2018 ; GB 17625.1-2022 ; GB 4706.1-2005 ; GB 4706.15-2008.

CONTENU DE LA BOÎTE

Retirez tous les emballages avant utilisation. Vérifiez qu’aucun ne reste sur les surfaces chauffantes.

Peigne lissant RAINMAL PRO	1
Gant	1
Pinces à cheveux	2
Peigne à dents fines	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant utilisation. Tenez l'appareil éloigné de l'eau et les surfaces chaudes hors de portée des enfants.

DANGER — CHOC ÉLECTRIQUE

Les composants électriques peuvent rester sous tension lorsque l'appareil est branché, même s'il est éteint.

1. Débranchez immédiatement après utilisation.
2. N'utilisez pas dans le bain ou sous la douche.
3. Ne posez ni ne rangez l'appareil où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne plongez pas dans l'eau ni dans un autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, ne tentez pas de le récupérer. Débranchez immédiatement.
6. Débranchez avant le nettoyage.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT — BRÛLURES ET INCENDIE

1. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lors d'une utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes ayant besoin d'assistance.
3. Utilisez uniquement pour l'usage décrit dans ce manuel.
4. N'utilisez pas si le câble ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal, est tombé, a été endommagé ou immergé.
5. Éloignez le câble des surfaces chaudes. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
6. N'utilisez jamais pendant le sommeil.
7. N'utilisez pas à l'extérieur ni à proximité d'aérosols ou d'oxygène administré.
8. N'utilisez pas de rallonge.
9. Les surfaces chauffantes peuvent brûler. Évitez tout contact avec les yeux, le cuir chevelu et la peau nue.
10. Posez l'appareil chaud uniquement sur une surface adaptée résistant à la chaleur.
11. Rangez au sec. Ne stockez pas au-dessus de 60°C (140°F).
12. Ne branchez ni ne débranchez avec les mains mouillées.


COMMENT LISSER

1. Préparez des cheveux propres et parfaitement secs. Démêlez avec le peigne fin et divisez en petites mèches régulières.
2. Soulevez une mèche et placez les picots chauffants contre les cheveux près des racines, sans toucher le cuir chevelu.
3. Faites glisser lentement et régulièrement des racines aux pointes. Gardez le peigne en mouvement.
4. Répétez sur les autres mèches jusqu'au résultat souhaité.

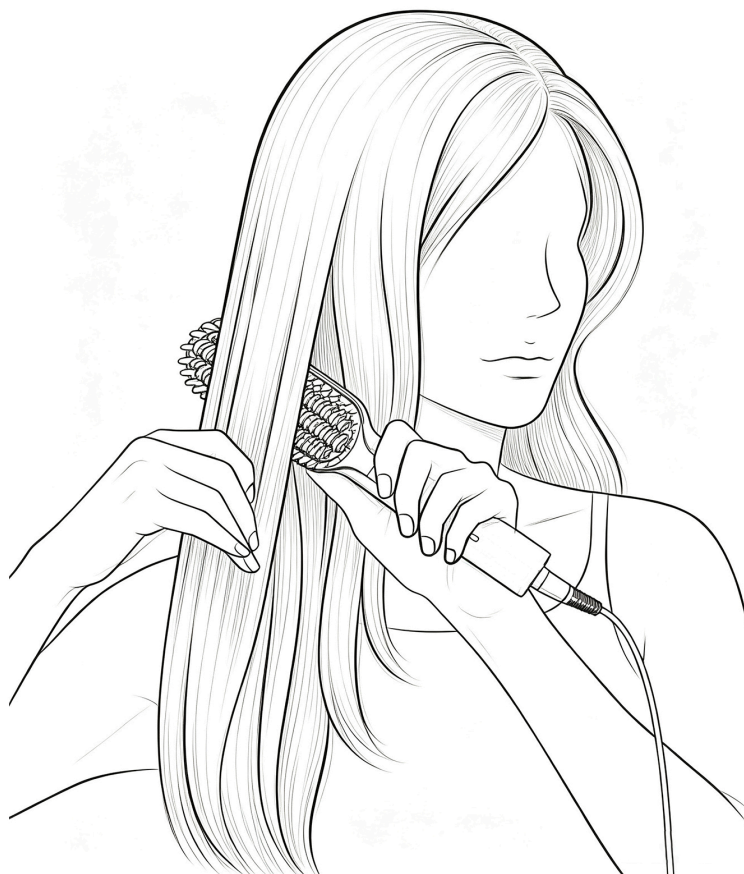

COMMENT COURBER LES POINTES

1. Suivez d'abord les étapes de lissage. Divisez les cheveux en mèches régulières.
2. Pour des pointes vers l'extérieur, tournez le peigne vers l'extérieur et guidez les pointes autour. Maintenez brièvement 3 à 5 secondes, puis relâchez.
3. Pour des pointes vers l'intérieur, tournez le peigne vers l'intérieur et guidez les pointes autour. Maintenez brièvement 3 à 5 secondes, puis relâchez.
4. Le guide fourni propose jusqu'à trois répétitions. Évitez les passages chauffants inutiles et laissez refroidir les cheveux avant la finition.

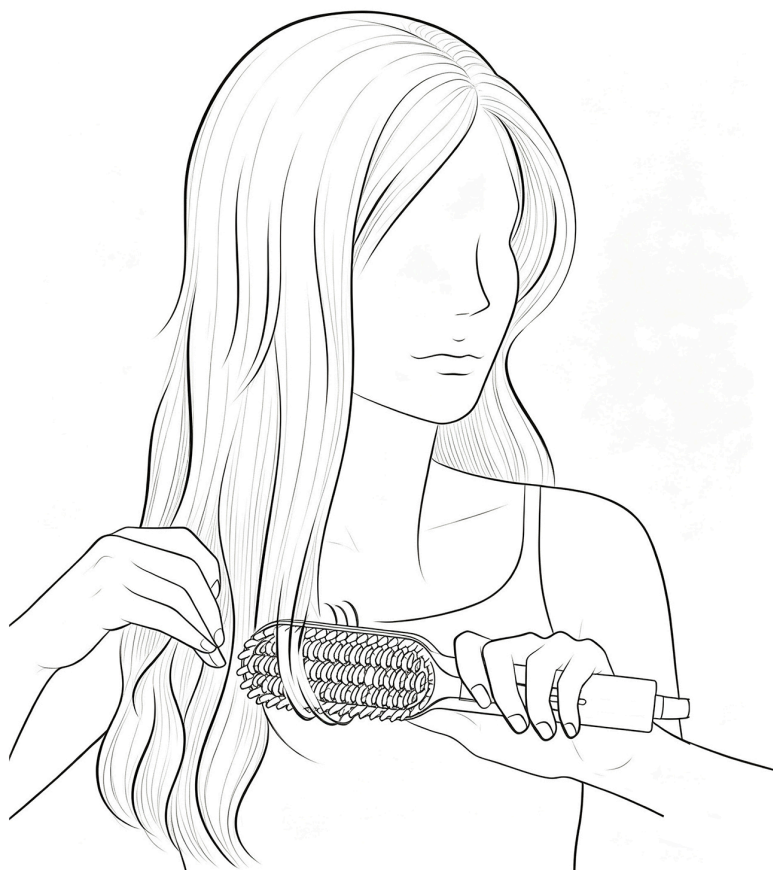

TEMPÉRATURE ET COIFFAGE

Choisissez la température efficace la plus basse pour vos cheveux. Attendez que la température sélectionnée soit atteinte. Maximum : 220°C.

Cheveux fins ou faciles à coiffer	160°C
Cheveux de texture normale	180°C
Cheveux ondulés ou bouclés	200°C
Cheveux épais ou difficiles à coiffer	220°C

Pourquoi les pointes courbées ne tiennent-elles pas ?

1. Coiffez uniquement des cheveux parfaitement secs et évitez les endroits humides.
2. Travaillez sur de petites mèches de 2,5 à 5 cm de largeur.
3. Guidez le peigne lentement et de façon contrôlée.
4. Laissez chaque mèche refroidir avant de la détendre. Ne tenez pas une mèche chaude dans la paume.
5. Appliquez un produit de finition après le coiffage, appareil éteint et éloigné des sprays.
6. Une fois les cheveux refroidis, détendez doucement avec les doigts plutôt qu'avec une brosse.

DÉPANNAGE

Odeur de brûlé, fumée ou vapeur visible

Arrêtez le coiffage, éteignez et débranchez. Laissez refroidir. Vérifiez que les cheveux sont parfaitement secs et que le peigne refroidi est propre. Si la fumée ou l'odeur persiste, cessez l'utilisation et contactez le service client.

Les cheveux ne se lissent pas bien

Utilisez des cheveux propres, secs et bien démêlés. Travaillez sur des mèches d'environ 2,5 cm de largeur. Réduisez leur épaisseur si nécessaire.

Le peigne ne chauffe pas ou le résultat est insuffisant

Vérifiez le branchement et la température choisie. Attendez qu'elle soit atteinte. Utilisez des mèches plus petites. Si l'appareil ne chauffe toujours pas, cessez l'utilisation et contactez le service client.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

1. Éteignez, débranchez et laissez refroidir complètement avant de nettoyer ou de ranger.
2. Retirez poussière et saletés avec un chiffon sec. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
3. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne tentez pas de réparation.
4. Rangez dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
5. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Détordez-le avant utilisation et repliez-le sans serrer comme dans l'emballage d'origine.

Pour toute aide ou information complémentaire, contactez le service client RAINMAL.

rainmalservice@gmail.com