دليل المستخدم

طقم ماكينة قص الشعر وماكينة التشذيب ببطارية ليثيوم للاستخدام السلكي واللاسلكي

الطراز: RN-CT-001-SET-B

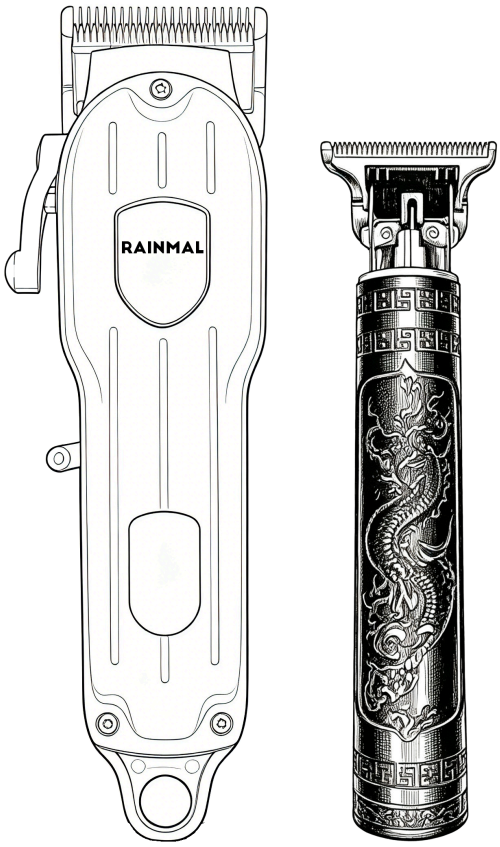

النسخة العربية

rainmalservice@gmail.com

قبل الاستخدام لأول مرة

اشحن كل جهاز لمدة 3 ساعات قبل الاستخدام لأول مرة لتنشيط البطاريات المدمجة القابلة لإعادة الشحن. ضع الزيت على الشفرات دائمًا قبل الاستخدام وبعده للحفاظ على أداء القص.

محتويات العبوة

ماكينة قص الشعر وماكينة التشذيب والملحقات

ماكينة تشذيب الشعر

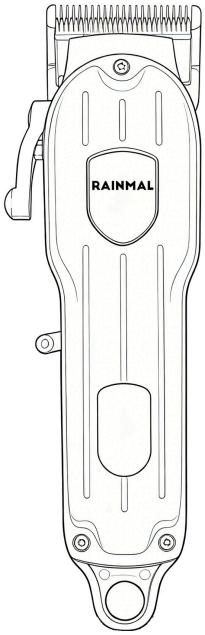

ماكينة قص الشعر

غطاء حماية الشفرات



كابل طاقة USB × 1

مشط دقيق الأسنان



فرش تنظيف × 2

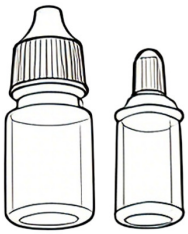

زيت تشحيم × 2

أمشاط ماكينة قص الشعر

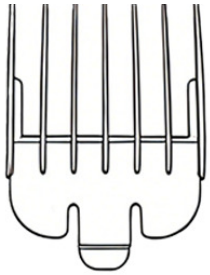

6 مم / 1/4 بوصة

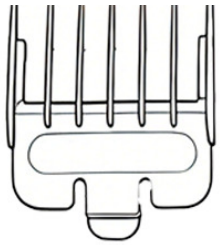

4.5 مم / 3/16 بوصة

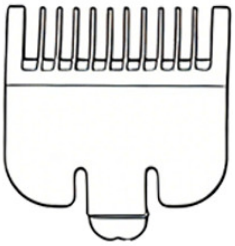

3 مم / 1/8 بوصة

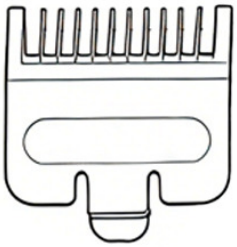

1.5 مم / 1/16 بوصة

أمشاط ماكينة التشذيب

4 مم / 5/32 بوصة

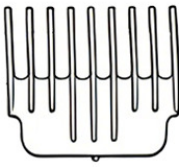

3 مم / 1/8 بوصة

2 مم / 5/64 بوصة

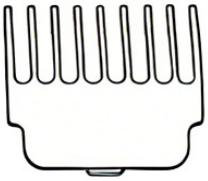

1.5 مم / 1/16 بوصة

تعليمات السلامة المهمة

خطر

قد يظل الجهاز الموصول بمصدر طاقة تحت الجهد الكهربائي حتى عند إيقاف تشغيله. لتقليل خطر الوفاة أو الإصابة بسبب الصعق الكهربائي:

1. افصل الجهاز دائمًا عن المقبس الكهربائي فور الانتهاء من استخدامه، إلا أثناء الشحن.
2. لا تضع الجهاز أو تخزنه في مكان قد يسقط منه أو يُسحب إلى حوض الاستحمام أو المغسلة.
3. لا تستخدم الجهاز أثناء الاستحمام أو تحت الدش.
4. لا تضع الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تسمح بسقوطه فيها.
5. إذا سقط الجهاز في الماء، فلا تحاول التقاطه. افصله عن الكهرباء فورًا.
6. افصل الجهاز عن الكهرباء قبل تنظيفه.

تحذير

لتقليل خطر الحروق أو الصعق الكهربائي أو الحريق أو الإصابة:

1. لا تترك الجهاز الموصول بالكهرباء دون مراقبة.
2. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول عن سلامتهم أو أعطاهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
3. استخدم الجهاز فقط للغرض المخصص له كما هو موضح في هذا الدليل. استخدم فقط الملحقات التي توصي بها الشركة المصنعة. لا تستخدم سلك تمديد لتشغيل الجهاز.
4. لا تشغّل الجهاز إذا كان الكابل أو القابس تالفًا، أو إذا لم يكن يعمل بصورة صحيحة، أو إذا سقط أو تعرض للتلف أو سقط في الماء.
5. أبعد الكابل عن الأسطح الساخنة.
6. لا تسحب الكابل أو تلويه أو تلفه حول الجهاز.
7. لا تُسقط أي جسم داخل فتحات الجهاز ولا تُدخل أي جسم فيها.
8. لا تضع الجهاز على أي سطح أثناء تشغيله.
9. لا تستخدم الجهاز إذا كان المشط تالفًا أو مكسورًا أو إذا كانت بعض أسنان الشفرات مفقودة، لأن ذلك قد يسبب الإصابة. تأكد قبل كل استخدام من محاذاة الشفرات بصورة صحيحة وتشحيمها.
10. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق، أو في الأماكن التي تُستخدم فيها منتجات الرذاذ، أو حيث يُعطى الأكسجين.

تعليمات السلامة المهمة

تحذير (تابع)

11. لا تسحق الجهاز أو تسخنه إلى درجة تتجاوز 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت) أو تحرقه، لتجنب خطر الحريق أو الانفجار أو الحروق.

12. صِل الكابل بالجهاز أولًا، ثم بالمقبس الكهربائي. لفصل الجهاز، أوقف جميع مفاتيح التشغيل، ثم انزع القابس من المقبس.

13. أبعد زيت التشحيم عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

14. لا تشغّل الجهاز إذا كانت فتحات التهوية مسدودة، ولا تشغّله على سطح لين مثل السرير أو الأريكة حيث قد تُسد فتحات التهوية. حافظ على خلو الفتحات من الوبر والشعر والأجسام المشابهة.

15. لإعادة شحن البطارية، استخدم فقط الكابل المرفق أو كابل USB-C.

16. استخدم فقط مصدر طاقة USB معتمدًا، مثل الكمبيوتر أو مقبس USB أو مصباح مزود بمنفذ USB أو مزود طاقة من الفئة 2 أو محول للسيارة.

قبل الاستخدام واستكشاف الأعطال

قبل الاستخدام لأول مرة

اشحن كل جهاز لمدة 3 ساعات قبل الاستخدام لأول مرة لتنشيط البطاريات المدمجة القابلة لإعادة الشحن.

المحرك يعمل، لكن الشفرة لا تتحرك أو تعلق

نظّف مجموعة الشفرات وشحّمها.

ماكينة قص الشعر لا تبدأ التشغيل

ربّت على الجهاز برفق مرة واحدة. يمكنك التربيت به برفق على فخذك أو على قطعة قماش قطنية ناعمة.

ماكينة قص الشعر تشد الشعر

قد تكون الشفرات متسخة أو جافة. نظّف الشفرات وشحّمها.

طريقة الاستخدام

البدء بالاستخدام

عند قص الشعر لأول مرة، قص كمية صغيرة فقط حتى تعتاد على طول الشعر الذي يتركه كل مشط لتحديد الطول. استخدم الأمشاط المناسبة لكل جهاز. تنطبق تعليمات التنظيف والتشحيم على الجهازين، أما ذراع ضبط الطول فهو خاص بماكينة قص الشعر فقط.

- للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون الشعر جافًا قبل استخدام الماكينة.
- مشّط الشعر جيدًا باستخدام المشط المرفق.
- حرّك الماكينة خلال الشعر ببطء وبسرعة ثابتة. لا تدفعها بالقوة خلال الشعر.
- قص الشعر عكس اتجاه نموه حتى يتمكن مشط تحديد الطول من التقاط كمية أكبر من الشعر.
- شحّم شفرات الماكينة الجديدة بعد كل بضع مرات من قص الشعر.

استخدام أمشاط تحديد الطول

تركيب الأمشاط

أوقف تشغيل الماكينة قبل تركيب مشط تحديد الطول.

1. أمسك المشط بزاوية بسيطة وضعه على الماكينة بحيث تدخل أطراف الشفرات في الفتحات بين أسنان المشط.

2. اضغط بإبهامك على المشط عند علامة المقاس حتى يستقر في مكانه مع سماع صوت نقرة.

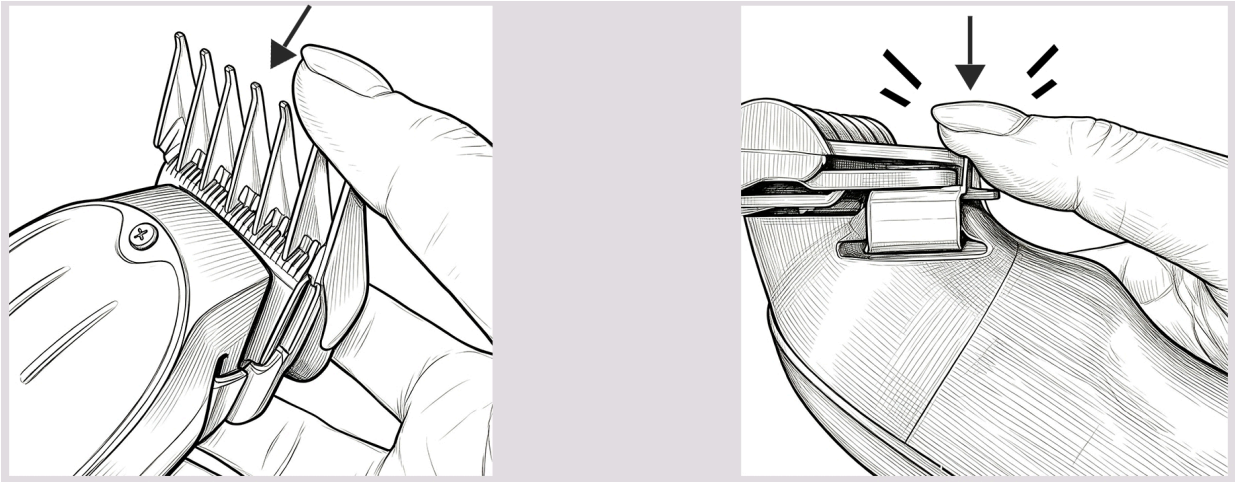

إزالة الأمشاط

أوقف تشغيل الماكينة قبل إزالة مشط تحديد الطول. أمسك الجزء العلوي من المشط وضع إبهامك أسفل لسان التثبيت. ادفع اللسان إلى أعلى لإزالة المشط من الماكينة.

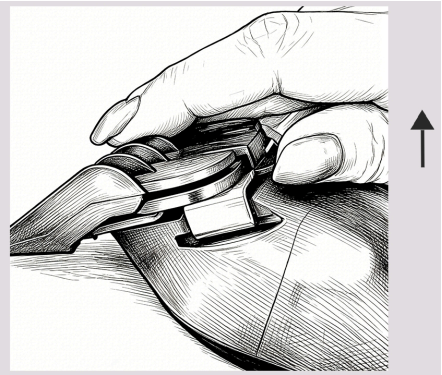

ذراع ضبط الطول: لماكينة قص الشعر فقط

التدرج بين أطوال الشعر المختلفة

يتيح لك ذراع الضبط تغيير طول القص تدريجيًا ودمج أطوال الشعر المختلفة للحصول على تدرج متناسق.

الوضع العلوي: أقصر طول للقص.
الوضع السفلي: أطول طول للقص.

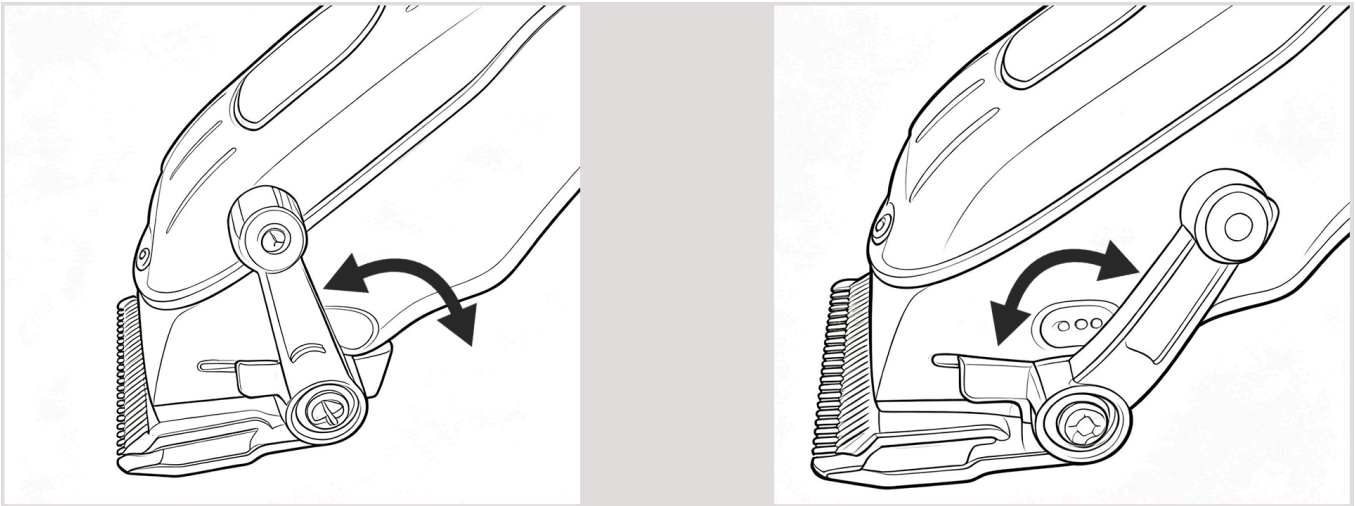

نصيحة: إزالة الشعر العالق

قد يؤدي تراكم الشعر إلى إبطاء الماكينة. أثناء تشغيل الماكينة، حرّك ذراع الضبط ذهابًا وإيابًا بسرعة عدة مرات للمساعدة على إزالة الشعر العالق. يساعد تكرار هذه العملية بانتظام، خاصة بعد قص كمية كبيرة من الشعر، على إبقاء الشفرات خالية من قصاصات الشعر.

شحّم الشفرات بعد هذه العملية.

التنظيف والعناية

الخطوة 1: إزالة قصاصات الشعر

استخدم فرشاة التنظيف لإزالة قصاصات الشعر من الشفرات.

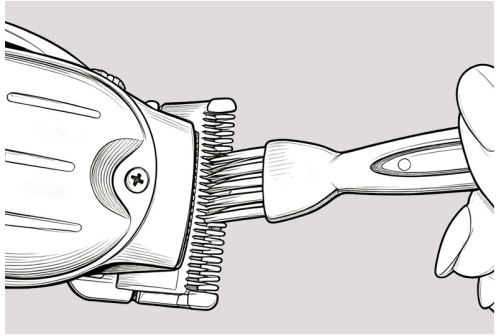

الخطوة 2: مسح السطح الخارجي

امسح السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

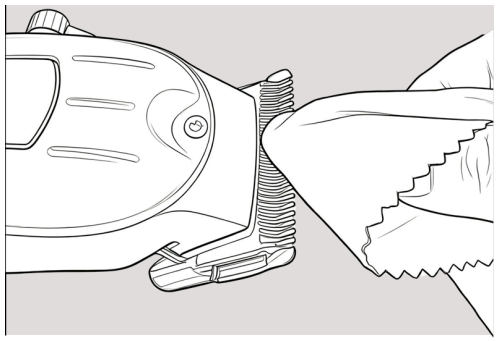

الخطوة 3: تشحيم الشفرات

ضع بضع قطرات من الزيت بين الشفرة الثابتة والشفرة المتحركة. راجع قسم «حافظ على أدائها كأنها جديدة!» في الصفحة التالية.

مهم جدًا

نظّف الشفرات وشحّمها بانتظام لضمان عملها بصورة صحيحة.

حافظ على أدائها كأنها جديدة!

تشحيم الشفرات

ضع الزيت على الشفرات دائمًا قبل الاستخدام وبعده للحفاظ على أداء القص.

للحصول على أفضل النتائج، ضع ثلاث قطرات على مقدمة الشفرات وقطرة واحدة على كل جانب، كما هو موضح.

امسح الزيت الزائد بقطعة قماش ناعمة وجافة.

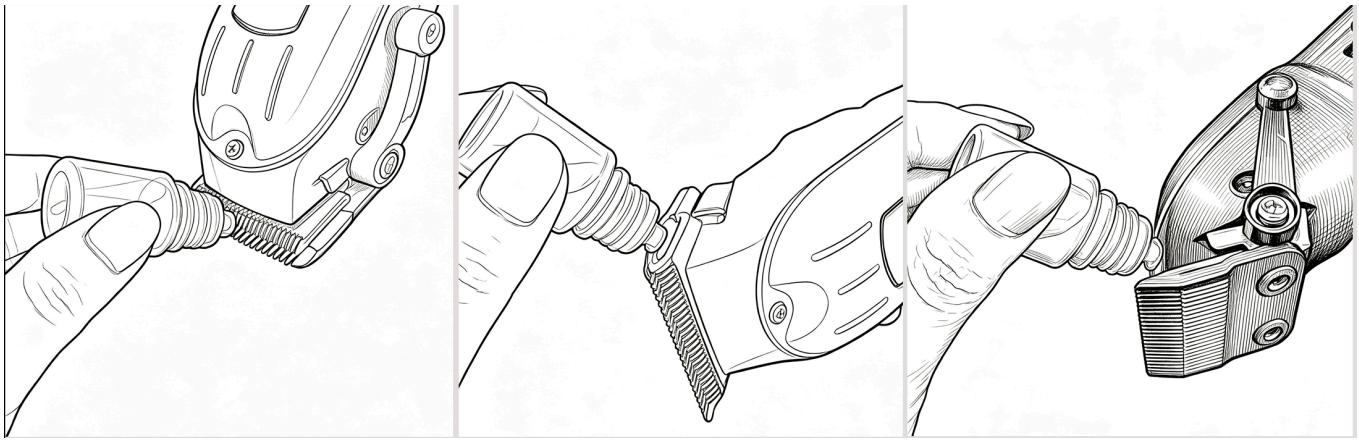

نصيحة: اختيار الزيت

استخدم فقط زيت ماكينة قص الشعر من RAINMAL المرفق في العبوة. لا تستخدم زيت الشعر أو الشحم أو أي زيت مخلوط بالكيروسين أو بأي مذيب.